BLAUPUNKT

BT 2

Manuel d'utilisation

Enjoy it.

Enceinte Bluetooth portable

Consignes de sécurité importantes

Consignes de sécurité importantes

Attention :
Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne démontez pas l'appareil et protégez-le de la pluie ou de l'humidité. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel d'entretien qualifié.

Signification des symboles graphiques :

L'éclair dans un triangle équilatéral permet d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil, d'une ampleur suffisante pour constituer un risque d'électrocution à une ou plusieurs personnes.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral permet d'avertir l'utilisateur de la présence de consignes importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (réparations) dans la documentation livrée avec l'appareil.

Afin de bénéficier de l'exercice et de la performance maximum de votre appareil, et de vous familiariser avec ses caractéristiques, veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation. Cette procédure garantit le fonctionnement sans faille de votre appareil et vous offre un plaisir d'écoute pour de nombreuses années.

Remarques importantes

- Vous devez conserver ces consignes de sécurité et d'utilisation pour toute référence ultérieure.
- Cet appareil doit être protégé des gouttes ou des éclaboussures ou placé à l'écart des milieux humides tels qu'une salle de bains.
- Veuillez ne pas installer cet appareil dans les endroits mentionnés ci-dessous :
  - o Des endroits exposés en plein soleil ou à proximité de radiateurs.
  - o Sur d'autres équipements stéréo qui émanent une chaleur excessive.
  - o Dans un lieu où l'aération est insuffisante ou un endroit poussiéreux.
  - o Dans des lieux où des vibrations constantes se produisent.
  - o Dans des endroits humides.
- Tenir éloigné des bougies ou autres flammes vives.
- Conformez-vous aux indications du présent manuel pour faire fonctionner cet appareil.

Par mesure de sécurité, ne retirez aucun des couvercles ou n'essayez pas d'accéder à l'intérieur de l'appareil. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.

Ne tentez pas de retirer les vis, ou d'ouvrir le boîtier de l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel d'entretien qualifié.

CE **Conformité**

Numéro de modèle : BT 2
Description : Enceinte Bluetooth portable
Marque commerciale : Blaupunkt
Organisme responsable : M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel. Allemagne
Par la présente, le centre de compétences audio M3 Electronic GmbH Blaupunkt, déclare que cet équipement de classe 1 est conforme aux dispositions relatives à la directive 1999/5/CE.
Vous pouvez vous procurer la lettre de conformité à l'adresse email suivante : info@m3-electronic.de.

Consignes de sécurité

1. **Lisez les instructions** - Lisez toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement avant toute mise en service de l'appareil.
2. **Conservez ces instructions** - Conservez les consignes de sécurité et d'utilisation avec l'appareil pour vous y référer ultérieurement.
3. **Respectez les mises en garde** - L'ensemble des avertissements concernant l'appareil ainsi que les instructions d'utilisation doivent être respectées.
4. **Suivez les instructions** - Respectez toutes les instructions et consignes aux utilisateurs.
5. **Chaleur** - L'appareil doit être tenu à l'écart de toute source de chaleur telles que des radiateurs, des grilles de chauffage, des fours, ou autres appareils, y compris des amplificateurs produisant de la chaleur. Il ne faut pas poser de source de flammes vives, une bougie allumée par exemple, sur l'appareil.
6. **Eau et humidité** - Afin de diminuer tout risque d'incendie ou de choc électrique, protégez votre appareil de la pluie, des gouttes, des éclaboussures ou d'une humidité excessive telle que dans un sauna ou une salle de bain. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau, par exemple, à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une machine à laver, dans une cave humide ou près d'une piscine (ou autre lieu semblable).
7. **Objets et liquides** - Veillez à ne jamais introduire d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Ils risqueraient de toucher des points de tension dangereux ou provoquer des courts circuits, risquant à leur tour d'entraîner un incendie ou un choc électrique. Ne renversez jamais aucun liquide sur l'appareil. Ne posez aucun objet contenant du liquide sur l'appareil.
8. **Entretien** - N'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même. Vous pourriez vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques en ouvrant ou en refermant les couvercles. Confiez toute réparation à du personnel d'entretien qualifié.
9. **Pièces de rechange** - En cas d'utilisation de pièces de rechange, veillez à ce que le technicien de maintenance utilise celles qui sont recommandées par le constructeur, ou qu'elles possèdent les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Tout remplacement non autorisé peut entraîner un incendie, un choc électrique ou autres dangers.
10. La température extérieure maximale qui convient à cet appareil est de 35°C.

Attention

1. Cet appareil doit être protégé des gouttes ou des éclaboussures et aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus.
2. Afin d'éviter un incendie ou un choc électrique, tenez cet appareil à l'écart des températures élevées, de la pluie, de l'humidité ou de la poussière.
3. Ne placez pas cet appareil à proximité de sources d'eau, telles que des robinets, des baignoires, des machines à laver ou des piscines. Veillez à placer votre appareil sur une surface sèche et stable.
4. Ne placez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique puissant.
5. Ne placez pas l'appareil sur un amplificateur ou un récepteur.
6. Ne placez pas l'appareil dans un endroit humide, car l'humidité affecte la vie des composants électriques.
7. N'essayez pas de nettoyer l'appareil avec des solvants chimiques car cela pourrait abîmer la finition. Essuyez avec un chiffon propre et sec ou légèrement humide.

Introduction

Il s'agit d'un système audio Bluetooth portable stéréo, équipé de la technologie de traitement numérique du signal. Ce système peut être utilisé dans différents environnements tels que bureau, domicile etc., et il peut être connecté à la plupart des appareils et téléphones mobiles compatibles Bluetooth de façon sans fil de haute qualité pour reproduire l'audio en stéréo à partir de ces appareils.

Description des touches et connecteurs

Il y a 1 bouton-poussoir, 2 connecteurs et 1 interrupteur illustrés ci-dessous :

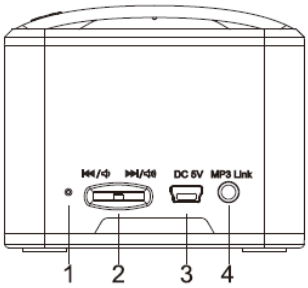

1. Voyant rouge et bleu
2. ⏮ / ⏭ : Faites glisser et appuyez pour lire la piste précédente ou suivante à partir de l'appareil Bluetooth, faites glisser et maintenez pour régler le volume.
3. CC 5 V : Entrée de câble mini USB et connecteur de charge de la batterie.
4. MP3 Link : pour l'entrée d'une source audio externe au moyen d'un câble stéréo de 3,5 mm.

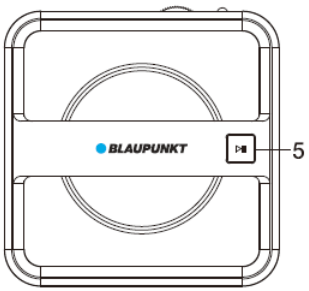

5. **⏯ :** Appuyez brièvement sur la touche « ⏯ » pour la lecture/pause de musique via Bluetooth.

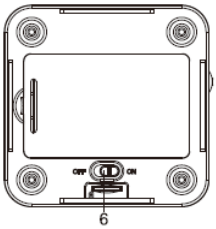

6. OFF/ON : Interrupteur d'alimentation situé en dessous de l'appareil

VOYANT
Voyant bleu : Le voyant bleu se met à clignoter rapidement pendant le couplage Bluetooth, et devient fixe une fois le couplage réussi.
Voyant rouge : Le voyant rouge reste allumé pendant la charge de la batterie se et s'éteint une fois la batterie est complètement chargée.

Allumer l'appareil (deux méthodes possibles)

1. Enlevez le couvercle de la batterie, en dessous de l'appareil, installez la batterie au lithium 3,7 V en respectant les polarités, remettez le couvercle de la batterie comme illustré sur la photo ci-dessous. Positionnez le commutateur « OFF/ON » situé en dessous de l'appareil sur « ON ».

Etape 1 Etape 2 Etape 3

Etape 1 : Enlevez le couvercle de la batterie
Etape 2 : Installez la batterie correctement
Etape 3 : Remettez le couvercle de la batterie.

REMARQUE :

A. La charge complète de la batterie au lithium prend environ 3 heures. Une fois la charge terminée, le voyant rouge s'éteint.
B. Dans le cas où la batterie est endommagée, la mettre au rebut dans le respect de l'environnement. La remplacer avec une même batterie ayant les mêmes caractéristiques.
C. Connectez une extrémité du câble USB (fourni) à un ordinateur et insérez l'autre extrémité dans l'entrée CC 5 V située en dessous de l'appareil. La charge de la batterie lithium 3,7 V se fait tout de suite, le voyant rouge s'allume, positionnez le commutateur « OFF/ON » situé en dessous de l'appareil sur « ON » pour allumer l'appareil.
D. Il convient de noter que l'appareil peut charger la batterie pendant l'utilisation de l'enceinte. La batterie peut également être chargée lorsque l'appareil est éteint si un câble d'alimentation USB est branché.
E. L'enceinte utilise l'alimentation CC 5 V directement si aucune batterie n'est installée. Il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil sans batterie, car cela peut produire du bruit.

Eteint

Appuyez sur le commutateur « ON/OFF » situé en dessous de l'appareil pour couper l'alimentation.

Alimentation

L'appareil peut fonctionner avec l'alimentation USB CC 5 V, ou en utilisant la batterie intégrée.

1. Lorsque vous allumez l'appareil, le voyant bleu se met à clignoter et l'appareil essaie d'effectuer un couplage Bluetooth. Une tonalité sonore sera émise par l'enceinte.
2. Pendant le couplage, le voyant bleu se met à clignoter rapidement.
   Il convient de noter que l'enceinte peut se rappeler du dernier appareil connecté et s'y reconnecte automatiquement.

Mode couplage Bluetooth

1. Lorsque vous allumez l'appareil, il essaie d'effectuer un couplage Bluetooth.
2. Maintenez appuyée la touche « ⏯ » pendant plus de 5 secondes pour lancer le couplage (le voyant bleu se met à clignoter rapidement).
   a) Placez le téléphone mobile à 3 mètres
   b) Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil (téléphone portable etc.), l'appareil se met à chercher l'enceinte Bluetooth. Reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil

3. Sélectionnez « Blaupunkt BT 2 » dans la liste du menu Bluetooth.
4. Certains téléphones mobiles exigent un code d'accès, il faut entrer « 0000 ». Le voyant bleu devient fixe une fois le couplage réussi.
5. Quittez le menu Bluetooth de votre appareil, lancez la lecture sur votre appareil. Veillez à ce que l'appareil soit à environ 10 mètres de l'enceinte et qu'il n'y ait pas d'obstacles pour pouvoir écouter de la musique sans problème.

Remarque :

Remarque : Cet appareil peut prendre en charge les téléphones mobiles et les appareils compatibles Bluetooth pour la lecture audio.

Précautions :

1. En mode lecture Bluetooth, appuyez sur la touche « ⏯ » pour la lecture/pause audio. Après 10 secondes, le voyant bleu se met à clignoter lentement et passe en mode veille automatiquement. Et reste allumé après avoir lu la musique.
2. Lorsque le nombre d'appareils couplés dépasse le nombre maximal (8), l'enceinte supprime automatiquement le premier appareil de sa mémoire.
3. En mode Bluetooth, maintenez appuyée la touche « ⏯ » pendant 3 secondes pour déconnecter la fonction Bluetooth de l'appareil couplé, le voyant bleu se met à clignoter à nouveau. L'appareil permet de connecter d'autres appareils Bluetooth.
4. Maintenez appuyée la touche « ⏯ » pendant environ 7 secondes pour que l'appareil passe en mode veille automatique. Maintenez appuyée la touche ⏯ pendant 7 secondes pour allumer l'appareil.

En mode lecture audio Bluetooth :

1. Faites glisser la touche « ⏮ 🔉 / ⏭ 🔊 » vers la gauche et appuyez dessus brièvement pour lire la chanson précédente, et faites glisser la touche « ⏮ 🔉 / ⏭ 🔊 » vers la droite et appuyez dessus brièvement pour lire la chanson suivante.
2. Faites glisser la touche « ⏮ 🔉 / ⏭ 🔊 » vers la gauche et la maintenir appuyée pour diminuer le volume ; faites glisser la touche « ⏮ 🔉 / ⏭ 🔊 » vers la droite et la maintenir appuyée pour augmenter le volume
3. Appuyez brièvement sur la touche « ⏯ » pour lancer/suspendre la lecture.

Bluetooth™

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation commerciale de ses marques par M3 Electronic GmbH s'effectue sous licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mode MP3 Link

L'appareil désactive automatiquement la fonction Bluetooth lorsque dès qu'un connecteur stéréo 3,5 mm est branché dans l'entrée MP3 Link. Pendant ce temps, le voyant bleu s'éteint et l'appareil passe en mode lecture MP3 Link. Vous pouvez connecter l'enceinte à d'autres sources audio externes telles que lecteur MP3 ou lecteur CD. L'enceinte reproduit l'audio à partir de la source audio lorsque vous appuyez sur la touche de lecture de la source. Utilisez les touches ⏮ 🔉 / ⏭ 🔊 pour régler le volume. Si vous retirez le connecteur stéréo 3,5 mm de l'entrée MP3 Link, l'enceinte retourne en mode Bluetooth.

Spécifications de l'appareil

Spécifications de la batterie : Batterie intégrée lithium 3,7 V 800 mAh
Tension de charge : 5 V CC
Courant de charge : 300 mA MAX
Temps de charge : environ 3 heures
Tension d'entrée : via un câble mini USB (l'adaptateur n'est pas fourni mais le câble d'alimentation USB est fourni)
Puissance RMS : 2 watt
Consommation d'énergie : 10 watt
Consommation en veille : <0,5 watt
Distorsion standard : <4%
Rapport signal sur bruit (non pondéré A) : >40 Db
Spécifications Bluetooth : Bluetooth 2.0 + EDR
Plage de fréquence de fonctionnement : Profils A2DP et AVRCP
Dimensions de l'appareil : 75 × 75 × 60 mm (L x P x H)
Poids de l'appareil : 135 g

Accessoires

- Câble mini USB : 1 él.
- Batterie lithium 3,7 V 800 mAh : 1 él.
- Guide d'utilisation : 1 él.
- Guide de démarrage rapide : 1 él.
- Carte de garantie : 1 él.

Guide de dépannage

Aucune sortie de son

a. Batterie vide. Chargez la batterie.
b. Vérifiez que l'interrupteur OFF/ON est positionné sur ON.
c. Vérifiez que l'alimentation USB est connectée correctement.

Impossible de coupler l'enceinte avec un appareil Bluetooth

a. Essayez de coupler à nouveau l'enceinte après avoir éteint et allumé l'appareil.
b. Essayez de placer l'enceinte dans un autre endroit et le coupler.
c. Rapprochez l'appareil de l'enceinte.
d. Contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide.

Ce symbole qui apparaît sur le produit ou dans les instructions signifie que votre appareil électrique ou électronique, lorsqu'il ne fonctionne plus, doit être jeté séparément de vos déchets ménagers. En Europe, il existe différents systèmes de collecte pour le recyclage.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter les autorités locales ou vous adresser au détaillant auprès duquel vous avez acheté cet appareil.

© Tous droits réservés par le centre de compétences audio M3 Electronic GmbH Blaupunkt. La copie, la reproduction, la diffusion d'un quelconque élément de cette documentation sont autorisées uniquement à des fins privées.

BLAUPUNKT

Enjoy it.

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline Deutschland (Germany): Tel. 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.